

## JR貨車 ホキ800形 説明書

J.R. Ballast Wagon Type HOKI 800


このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、取り扱いには十分注意してお楽しみください。また、この説明書は必ず保管しておいてください。

## 車両の付属品

この製品には以下の部品(付属品)があります。説明にしたがって取り付けてください。なお、刃物などの工具を使用する場合は、ケガなどの無いよう十分ご注意ください。


|                   |       |
|-------------------|-------|
| ナンバープレート(大×6・小×6) | 1ランナー |
| ハンドル・エアータンク       | 3ランナー |
| 台座・レバー            | 3ランナー |

図1

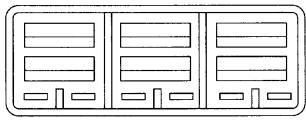


ナンバープレート

グレードアップパーツ



ハンドル・エアータンク




台座・レバー

## ●ナンバープレート・エアータンクの取り付け方

パーツをニッパーなどでランナーの根元からていねいに切りはなし、下の図2のイラストを参考にパーツを取り付けます。もし取り付けがやるい場合は、ごく少量のゴム系接着剤などを使用して固定してください。ナンバープレート(大・小)は、イラストと反対側も同様に取り付けます。

なお、ナンバープレートは本製品に付属するナンバーとは異なるプレート(6両分)(PP-600)を分売パートとして用意していますので、お好みでご使用ください。


図2

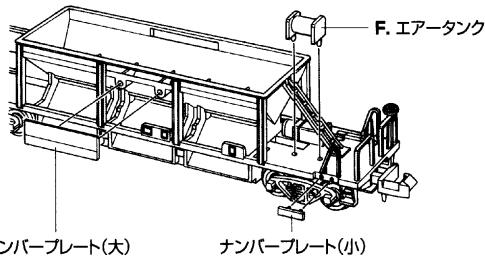

## ●カブラーの交換について

カブラーを交換する場合は、一般製品とカブラーカバーの向きが逆になってしまないのでご注意ください。

図3

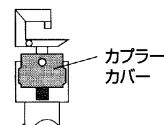


このパーツの取り付け方は上級者向けです。加工は模型の構造をよく理解したうえで慎重に行ってください。なお、パーツを取り付かない場合でも、模型の機能的に問題はありません。


●ハンドル・レバーの取り付け方 [上級者向け]  
(グレードアップ用)

図4


1. 車両を裏返してネジをドライバーで外します。ホッパ部のハシゴは、破損しやすいのでていねいにピンセットなどで床下部から外しておいてください。

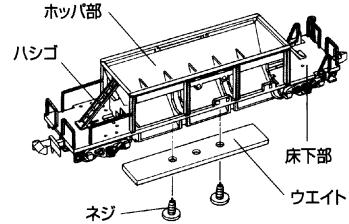

2. ホッパ部のフレーム中ほどを指でつまみ、軽く引き上げる要領で左右に広げながら、ホッパ部を上に押し出して取り外します。

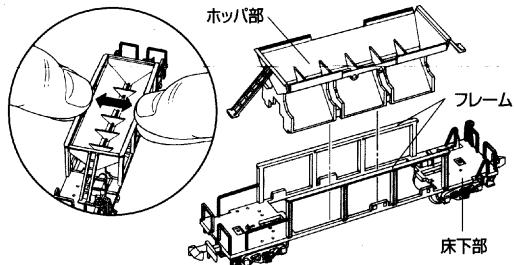

3. ホッパ部を外したら、イラストを参考に各パーツを取り付け、ホッパ部を床下部に戻します。その際、床下部の矢印とホッパ部裏側にある矢印の方向を合わせて組み立てます。

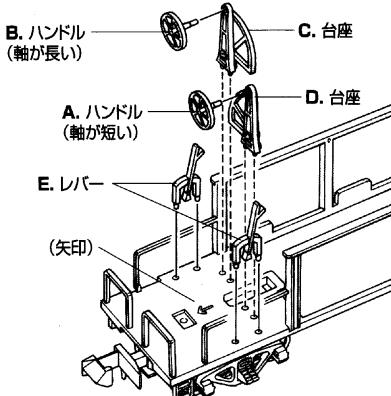

\*本製品は、実車の型式・仕様とは異なる場合もありますのでご了承ください。 \*イラスト・写真などは製品と一部異なる場合があります。

修理が必要な場合、あるいは故障箇所が不明なときは、お買い上げ店にご相談ください。また、トミーテックへお問い合わせの場合は、  
トミーテックお客様相談室 トミックス係 TEL : 03-3695-3161 (代)までご連絡ください。

電話受付 月～金曜日(祝・祭・休日を除く)10～17時

**TOMYTEC** 発売元  
株式会社トミーテック  
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

ver.5 2016/05