



製品に設定されているASSYパーツから、汎用性の高いパーツが新たに「定番パーツ」としてリニューアルします！


◀ 赤いヘッダーが目印です ▶

N


**KATOナックルカプラーセット（黒／グレー）
アーノルドカプラー取付車**

【9月発売予定】

**「ナハフかもめナックルカプラー」と「EH200 ナックルカプラー」が
定番パーツになりました！**

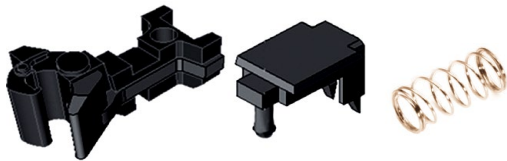


28-271-1(黒)

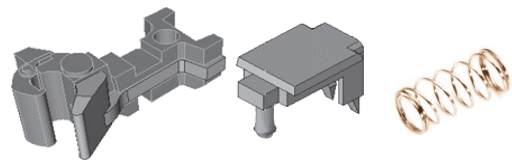

28-271-2(グレー)

【アーノルドカプラーへの取付例】

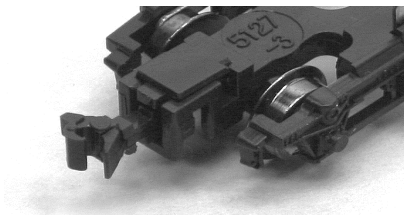


【セット内容】


- ・カプラー本体・・・10個
 - ・カプラーアダプタ・・・10個
 - ・カプラースプリング・・・10個
- ※黒・グレーともにセット内容は同様です。

●アーノルドカプラーへの取り付け方

① ナックルカプラーを①の向きで、カプラースプリングを押し込むようにしてカプラーポケットに押し込み、ナックルカプラーをひねるように②の向きにして取り付けます。

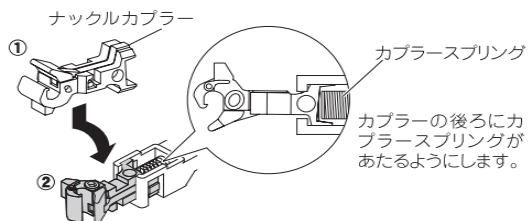


② 右図のようにカプラーアダプターを取り付けます。はずした台車を取り付け、ネジを締めれば作業は完了です。その際、ネジは強く締め過ぎないように注意して下さい。

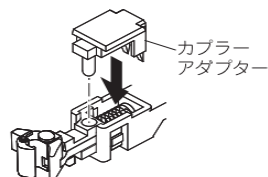


N **KATOナックルカプラーセット短（黒／グレー）**

【9月発売予定】

「EF66前期形ナックルカプラー」と「ナックルカプラー(灰)」が
定番パーツになりました！

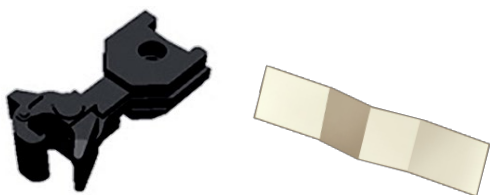

28-272-1(黒)

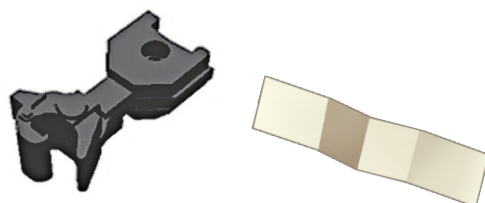

28-272-2(グレー)


【セット内容】

- ・カプラー本体・・・10個
- ・カプラーバネ・・・10個


※黒・グレーともにセット内容は同様です。

●取り付け方

①スノーブロウを下に引いてはずすとアーノルドカプラーもはずれます。板バネがはずれた場合は図のように組み付け直してください。部品の破損にはご注意ください。

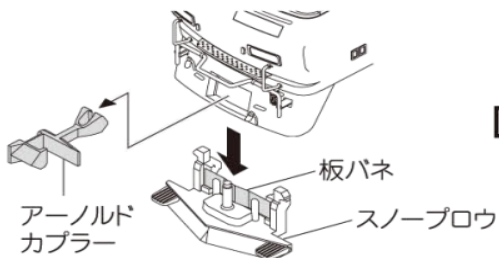

②ナックルカプラーをスカート穴に差し込み、スノーブロウの突起の先をカプラーの穴に引っ掛けます。

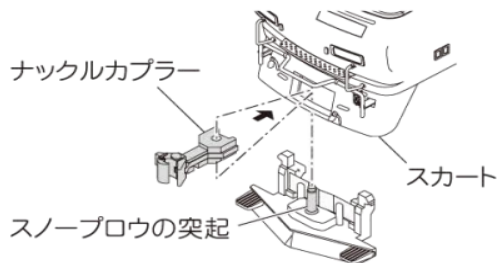

③カプラーを左右に動かしながらスノーブロウをゆっくりと押し込みます。ゆっくり行うことで、板バネがカプラーの後ろに入り込みます。

④組み付け後、カプラーが左右に振れること、開いたカプラーが閉じることをご確認ください。



カプラーの交換方法を動画でご案内しています。
www.kato-start.com/loco-coupler

※板バネを曲げると正しくカプラーが動作しなくなりますのでご注意ください。